

DATI TECNICI

VIBROSTIPATORI A COLONNA

BT 60, BT 65



Massima affidabilità e durata utile
Protezione totale del motore



Più trasparenza
Contaore/contagiri con display
manutenzione ripristinabile



Di facile comando
Motore e alimentazione carburante
con interruttore combinato

Dimensioni di trasporto in m3

BT 60 0,262


BT 65 0,262

Equipaggiamento standard

- ☒ Engine Protection System
- Incappottatura di protezione del motore
- Sistema di filtraggio dell'aria di carta a due stadi
- Controllo di livello olio automatico
- Sistema di filtraggio carburante duale
- ☒ Barra di guida antivibrante
- ☒ Contenitore autopulente del filtro dell'aria
- ☒ Pannello di protezione
- ☒ Singolo punto di sollevamento
- ☒ Avviamento a strappo
- ☒ Rullo di plastica come aiuto di caricamento
- ☒ Regolazione continua della frequenza
- ☒ Interruttore combinato arresto motore/ benzina
- ☒ contaore/contagiri
- ☒ 3-2-1 Warranty

Equipaggiamento opzionale

- ☐ Attrezzatura di movimentazione con ruote anti guasto
- ☐ Larghezze piede costipatore (160-330mm)
- ☐ Prolunghe piede costipatore
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Kit attrezzi
- ☐ Service Kit
- ☐ protezione utente rottore di accensione
- ☐ TOUGH WARRANTY

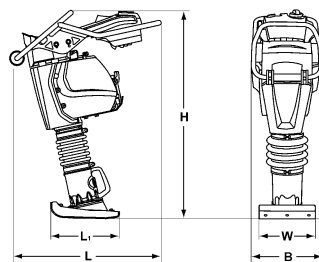

Dimensioni in mm

	B	H	L	L1	W
BT 60	350	1030	728	335	230
BT 65	350	1030	728	335	280

Dati Tecnici

Pesi

Peso operativo CECE	kg
Peso proprio	kg

Dimensioni

Larghezza di lavoro (piede)	mm
-----------------------------------	----

Caratteristiche di guida

Velocità	m/min
Massima produzione	m2/h

Propulsione

Marca	
Modello	
Normativa sui gas di scarico livello	
Raffreddamento	
Numero dei cilindri	
Potenza SAE J 1349	kW
Carburante	
Tipo di trasmissione	
Consumo medio di carburante in lavoro	l/h

Sistema eccentrico

Frequenza	Hz
Forza di colpo	kN

Capacità

Carburante	l
------------------	---

BOMAG BT 60

BOMAG BT 65


58	68
57	67
230	280
20	20
276	336

Honda	Honda
GXR 120	GXR 120
StageV/CARB P.3	StageV/CARB P.3
aria	aria
1	1
2,8	2,8
Benzina	Benzina
meccanico	meccanico
0,9	0,9

10- 11,8	10- 11,8
15,0	17,0

3,0	3,0
-----	-----

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 541 13 010

040219 Sa02

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

